


48,5*103,5MM 128克铜板纸 风琴折

Uživatelská příručka



Lokátor Find Bike

Nabíjecí port Tlačítko napájení

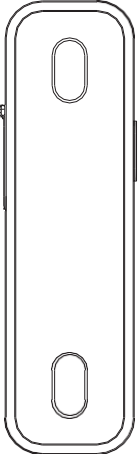

Světelný indikátor



Nastavení iPhoneu Kompatibilita Lokátor Find Bike je kompatibilní pouze s telefony iPhone řady 8 nebo novějšími se systémem iOS 14.5 nebo novějším. dvoufaktorové ověřování.

1. Zapnutí dvoufaktorového ověřování pro Apple ID

V iPhoneu: Přejděte do Nastavení > vaše jméno > Přihlášení a zabezpečení. Klepněte na Zapnout dvoufaktorové ověřování. Poté klepněte na Pokračovat a postupujte podle pokynů na displeji.

Na Macu: Vyberte nabídku Apple > Systémové nastavení a klepněte na vaše jméno (nebo Apple ID). Klepněte na Heslo a zabezpečení. Vedle Předměty Dvoufaktorové ověřování klepněte na Zapnout a postupujte podle pokynů na obrazovce.

2. Zapnutí funkce Najít iPhone

A. Přejděte do Nastavení. B. Klepněte na své jméno a potom klepněte na možnost Najít. C. Klepněte na Najít iPhone a zapněte.

3. Zapnutí funkce Bluetooth

4. Připojení ke stabilní síti Wi-Fi nebo mobilní síti

5. Zapnutí služeb určování polohy

Přejděte do Nastavení > Soukromí a zabezpečení > Polohové služby > zapněte Polohové služby.



Začínáme

Zapnutí Jednou krátce stiskněte tlačítko napájení lokátoru Find Bike a ozve se pípnutí, které signalizuje, že je zařízení zapnuté.

Vypnutí Chcete-li lokátor vypnout, stiskněte tlačítko napájení třikrát za sebou (2 krátká stisknutí a poslední dlouhé stisknutí); po zaslechnutí dvou "pípnutí" se lokátor "Find Bike" vypne. Pokud nebyl "Find Bike" spárován do 10 minut, ozve se pípnutí a lokátor se automaticky vypne. Pro pokračování zapněte tlačítko napájení a začnete znovu.

Obnovení továrního nastavení Pro resetování stiskněte tlačítko napájení pětkrát za sebou (4 krátká stisknutí a poslední dlouhé stisknutí); po zaznění zvukového signálu se lokátor "Find Bike" vrátí do továrního nastavení.

Párování lokátoru

1. Ujistěte se, že je váš iPhone nastaven (viz "Nastavení iPhoneu" výše) a lokátor Find Bike je zapnutý. 2. Otevřete aplikaci Najít. 3. Na kartě Předměty klepněte na možnost Přidat nový předmět. 4. Klepněte na Jiné podporované předměty (iPhone vyhledá Find Bike). 5. Jakmile je váš lokátor Find Bike rozpoznán, klepněte na možnost Připojit. 6. Podle pokynů na obrazovce jej pojmenujte a zaregistrujte ke svému Apple ID. 7. Ujistěte se, že se zobrazuje váš lokátor Find Bike v Předmětech. Pokud ne, proveďte postup obnovení továrního nastavení lokátoru Find Bike (viz "Začínáme> Obnovení nastavení" výše) a poté se znovu připojte. *Během párování lokátoru Find Bike aplikaci Najít neopouštějte.



Vyhledání kola

Vyhledání lokátoru Find Bike na mapě 1. Otevřete aplikaci Najít. 2. Klepněte na kartu Předměty. 3. V Předmětech zvolte lokátor Find Bike. 4. Klepnutím na položku Navigovat otevřete polohu svého kola a získáte pokyny v aplikaci Mapy.

Přehrát zvukové upozornění 1. Otevřete aplikaci Najít. 2. Klepněte na kartu Předměty. 3. V Předmětech zvolte lokátor Find Bike a klepněte na možnost Přehrát zvuk. *Zvukové upozornění se přehraje pouze v případě, že je iPhone připojen k síti a lokátor Find Bike je v Bluetooth dosahu iPhoneu (přibližně 50m).

Nastavení funkce Upozornit na zapomenutí Pokud se váš lokátor Find Bike po delší dobu nenachází v dosahu Bluetooth vašeho iPhoneu, obdržíte oznámení, že se lokátor ztratil.

Otevřete aplikaci Najít. 1. Klepněte na kartu Předměty. 2. V Předmětech zvolte lokátor Find Bike kolo a posuňte se dolů. 3. V části Oznámení klepněte na položku Upozornit na zapomenutí a zapněte ji.

Označení lokátoru Find Bike jako ztraceného 1. Otevřete aplikaci Najít. 2. Klepněte na kartu Předměty. 3. V Předmětech zvolte lokátor Find Bike a posuňte se dolů. 4. Ujistěte se, že Upozornit na zapomenutí je zapnuto. 5. V části Ztracený předmět tuto možnost zapněte. 6. Zadejte své telefonní číslo/e-mailovou adresu, aby vás náležece mohl kontaktovat a klepněte na Aktivovat.

Změna názvu lokátoru

1. Otevřete aplikaci Najít a klepněte na kartu Předměty. 2. V seznamu Předmětů vyberte předmět lokátor Find Bike 3. Přejděte dolů a klepněte na položku Přejmenovat předmět. 4. Vyberte název ze seznamu nebo vyberte možnost Upravit jméno. 5. V položce Název předmětu zadejte jméno a/nebo vyberte emoji. 6. Klepněte na možnost Hotovo.

Odstranění lokátoru

Odebrání lokátoru Find Bike z vašeho Apple ID umožní jeho aktivaci a použití jinou osobou. 1. Zkontrolujte, zda je lokátor Find Bike připojen k iPhoneu. 2. Otevřete aplikaci Najít. 3. Na kartě Předměty klepněte na lokátor Find Bike. 4. Klepněte na možnost Odebrat předmět, klepněte na možnost Odebrat a potvrďte odebrání. *Pokud při odebrání lokátoru Find Bike nebude připojen k Apple ID, nebude již zjistitelný a před vytvořením nového připojení bude nutné provést obnovení továrního nastavení (viz výše "Začínáme>Obnovení továrního nastavení").

Oznámení o nechtěném sledování

Pokud se lokátor Find Bike oddělí od vašeho iPhoneu a zjistí, že se pohybuje s jinou osobou se zařízením Apple, dostane tato osoba zprávu s upozorněním na sledování.

Bezpečnostní upozornění

1. Lokátor nevystavujte teplotám pod -10°C a nad 35°C. 2. Nevystavujte lokátor otevřenému ohni, ani jej neponořujte do vody, nevystavujte dešti, protože by došlo k poškození. 3. Před použitím vždy zkontrolujte samotný lokátor a kabely k napájení. Pokud jsou poškozeny, zařízení nepoužívejte. 4. Nepokoušejte se lokátor rozebírat, upravovat nebo ostřími předměty poškozovat, protože by mohlo dojít k vážnému poškození a ztrátě záruky. 5. Nevystavujte zařízení působení korozivních kapalin nebo vysoké vlhkosti, protože by došlo k vážnému poškození zařízení a ztrátě záruky.



Nabíjení lokátoru

K nabíjení použijte USB-C kabel. Během nabíjení svítí stavová kontrolka oranžově. Po úplném nabití se rozsvítí stavová kontrolka zeleně. Doporučuje se, abyste lokátor Find Bike plně nabili jednou za 3 měsíce.

Apple Find My (Najít) aplikace poskytují snadný a bezpečný způsob vyhledávání kompatibilních osobních věcí pomocí aplikace Najít v iPhoneu, iPadu, Macu nebo aplikace Najít předměty v hodinkách Apple Watch. Chcete-li k vyhledání tohoto předmětu použít aplikaci Apple Find My (Najít), doporučujeme použít nejnovější verzi systému iOS, iPadOS nebo macOS. Aplikace Najít Předměty v hodinkách Apple Watch vyžaduje nejnovější verzi systému watchOS. Apple, Apple Find My (Najít), Apple Watch, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS a watchOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA. V USA a dalších zemích a používá se na základě licence.



Další specifické informace

1. Jak dlouho vydrží baterie plně nabitá? Po aktivaci je nutné lokátor plně nabít a lze jej běžně používat přibližně po dobu 4 měsíců. Doporučuje se nabíjet každé 3 měsíce. 2. Jak zjistíte zbývající výkon? iPhone řady 8 nebo novější zobrazí zbývající úroveň nabití baterie lokátoru. 3. Jak dlouho trvá plně nabití baterie? 1h 30min 4. Kontrolka nabíjení:

Nabíjení: Oranžové světlo Plně nabití: Zelená kontrolka

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz. Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové