


## CZ Digitální multimetr SOLIGHT V15



Děkujeme Vám, že jste si koupili tento přístroj. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. V opačném případě riskujete ohrožení svého zdraví a poškození přístroje.

### Důležité symboly


 **Varování!** Vysoké napětí (nebezpečí úrazu)

 (AC) Střídavý proud

 (DC) Stejnoseměrný proud


 Buď DC nebo AC.

 **Uzemnění**

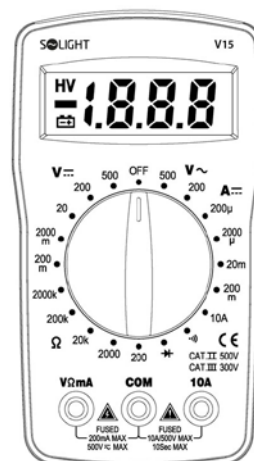




### Důležité bezpečnostní pokyny

Základní bezpečnostní zásadou při použití tohoto přístroje je nezbytné snížení rizika vzniku požáru, elektrického šoku a zranění osob. Proto dodržujte následující pokyny:

1. Tento přístroj nikdy nepoužívejte k jiným účelům nebo jiným způsobem, než je popsáno v tomto manuálu, jinak ochrana poskytovaná přístrojem, může být narušena.
2. Prst ani jiná část vašeho těla se nesmí dotýkat měřicích sond. Neprovádějte měření s mokřými rukama.
3. Používejte dodatečné ochranné vybavení v případě, že provádíte měření v místech ohrožení života a zdraví.
4. Nepoužívejte přístroj, je-li jeho tělo nebo měřicí sondy poškozené. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
5. Před každým měřením zkontrolujte funkci hlavního přepínače a ujistěte se, že je správně nastaven.
6. Při provádění měření proudu se ujistěte, že okruh není živý, abyste mohli připojit měřicí sondy.
7. Neprovádějte měření odporu, diody a test spojitosti obvodu na živém okruhu.
8. Nepřekračujte zvolený rozsah měřených hodnot na otočném přepínači.
9. Dbejte zvýšené opatrnosti při měření na živém okruhu s napětím vyšším než 60V DC (stejnoseměrné) nebo 30V AC (střídavé).
10. Zobrazí-li se na displeji symbol baterie , vyměňte baterii, abyste předešli špatným výsledkům měření.
11. Zařízení používejte pouze uvnitř místnosti v nadmořské výšce do 2000m, v teplotách mezi 0°C a +40°C. Maximální povolená vlhkost do 31°C je 80% s lineární křivkou poklesu na 50% do 40°C.

### Obecná specifikace

- Displej: LCD s maximální hodnotou zobrazení 1999.
- Ruční nastavení rozsahu
- Automatická indikace negativní polaridy.
- Nastavení nuly na displeji: automatické
- Indikace překročení rozsahu: „1“ nebo „-1“
- Indikace nízkého stavu napětí baterie symbolem 
- Bezpečnostní normy: CE EMC/LVD, CAT II 500V , CAT III 300V , IEC1010 dvojitá izolace. Stupeň znečištění 2, kategorie přepětí II.
- Skladovací podmínky: -20°C až +60°C, vlhkost do 90%
- Pojistka: F 0,5A/600V, 5 x 20mm
- Napájení: 2x AAA alkalické 1,5V baterie
- Rozměry: Š: 65 x D: 30 x V: 118mm, hmotnost: cca 100g vč. baterií
- Zvuková signalizace

## Elektrická specifikace

Přesnost měření je dána ve tvaru:  $\pm[(\% \text{ z rozsahu}) + (\text{poslední číslice z měření})]$  při teplotě  $23 \pm 5^\circ\text{C}$  a vlhkosti  $\leq 75\%$ .

### Stejnoseměrné napětí

Rozsah	Rozlišení	Přesnost
200mV	0,1mV	$\pm 1,0\% + 2$ číslice
2000mV	1mV	
20V	10mV	
200V	100mV	
500V	1V	$\pm 1,2\% + 2$ číslice

Vstupní impedance:  $1\text{M}\Omega$  pro všechny rozsahy

Ochrana proti přetížení: DC nebo AC špičkové 500V rms

### Střídavé napětí

Rozsah	Rozlišení	Přesnost
200V	100mV	$\pm 1,5\% + 3$ číslice
500V	1V	

Frekvenční rozsah: 40 – 500Hz

Ochrana proti přetížení: AC nebo DC 500V rms.

Indikace: Průměrná hodnota (rms nebo sinusoida)

Impedance:  $450\text{k}\Omega$

### Stejnoseměrný proud

Rozsah	Rozlišení	Přesnost
200 $\mu\text{A}$	0,1 $\mu\text{A}$	$\pm 1,5\% + 2$ číslice
2000 $\mu\text{A}$	1 $\mu\text{A}$	
20mA	10 $\mu\text{A}$	
200mA	100 $\mu\text{A}$	$\pm 2,0\% + 2$ číslice
10A	10mA	$\pm 2,0\% + 3$ číslice

Ochrana proti přetížení: pojistka 0,5A/600V, F10A/600V



Poznámka: 10A do 10ti vteřin

### Odpor

Rozsah	Rozlišení	Přesnost
200 $\Omega$	0,1 $\Omega$	$\pm 1,0\% + 5$ číslic
2000 $\Omega$	1 $\Omega$	$\pm 1,0\% + 3$ číslice
20k $\Omega$	10 $\Omega$	
200k $\Omega$	100 $\Omega$	
2000k $\Omega$	1k $\Omega$	$\pm 1,5\% + 3$ číslice

Ochrana proti přetížení: pojistka 0,5A/600V

### Test diody a spojitosti obvodu

Ikona	Popis	Podmínky měření
	Displej zobrazuje přibližnou hodnotu průchozího napětí diodou	Průchozí stejnosměrný proud cca 10 $\mu\text{A}$ . Zpětné stejnosměrné napětí cca 1.8V
	Zabudovaný bzučák zazní, pokud je el. odpor menší než 50 $\Omega$	Napětí v obvodu cca 1.8V

Ochrana proti přetížení: pojistka 0,5A/600V

### Návod k obsluze

#### Měření stejnosměrného napětí

- Červený měřicí kabel zapojte do zdířky „V $\Omega\text{mA}$ “, černý kabel pak do zdířky „COM“
- Nastavte přepínač na vhodný rozsah „DC V“. Pokud neznáte měřené napětí, zvolte nejvyšší rozsah a postupně jej snižujte až do dosažení čitelnosti.
- Spojte měřicí kabely paralelně s měřeným obvodem.
- Zobrazené napětí přečtěte z LCD včetně napěťové polarity.

Poznámka:

- Zobrazení hodnost „1“ nebo „-1“ na displeji indikuje překročení rozsahu. Přepínačem zvolte vyšší rozsah měření.

- Neměřte obvody, u kterých lze předpokládat vyšší napětí než 500V AC nebo DC rms, dojde k poškození elektroniky multimetru.
- Při měření vysokých napětí dbejte maximální opatrnosti

### Měření střídavého napětí

1. Červený měřicí kabel zapojte do zdířky „VΩmA“, černý kabel pak do zdířky „COM“
2. Nastavte přepínač na vhodný rozsah „AC V“.
3. Spojte měřicí kabely paralelně s měřeným obvodem.
4. Zobrazené napětí a polaritu přečtete z LCD.

Poznámka: Platí stejné poznámky jako v části „Měření stejnosměrného napětí“

### Měření stejnosměrného proudu

1. Černý kabel zapojte do zdířky „COM“. Při měření proudu do 200mA zapojte, červený kabel do „VΩmA“ zdířky. Pro měření od 200mA do 10A, zapojte červený kabel do zdířky „10A“.
2. Nastavte přepínač na vhodný rozsah „DC A“. Pokud neznáte měřený proud, zvolte nejvyšší rozsah a postupně jej snižujte až do dosažení čitelnosti.
3. Zapojte měřicí kabely sériově s měřeným obvodem.
4. Přečtete z displeje naměřený proud.

Poznámka:

- Zobrazení hodnot „1“ nebo „-1“ na displeji indikuje překročení rozsahu. Přepínačem zvolte vyšší rozsah měření.
- Maximální vstupní proud je 500mA nebo 10A v závislosti na tom, v jaké zdířce je zapojen měřicí kabel. Pojistka 0.5A/600V chrání okruh, který měří proud od 200mA do 10A. Při měření 10A nepřekračujte čas měření 10 vteřin.


### Měření odporu

1. Červený měřicí kabel zapojte do zdířky „VΩmA“, černý kabel pak do zdířky „COM“
2. Nastavte přepínač na vhodný rozsah „Ω“.
3. Zapojte měřicí kabely k měřenému odporu.
4. Přečtete z displeje naměřenou hodnotu

Poznámka:


- Pokud je měřený odpor zapojen v obvodu s napájením, je nutno napájení vypnout a vybit všechny kondenzátory obvodu. Teprve poté je možno připojit měřicí kabely k měřenému odporu.
- Pro odpor o hodnotě cca 1 megaohm a více, může chvíli trvat, než se měření stabilizuje. To je normální stav při měření vysokých hodnot odporu.
- Zobrazení hodnot „1“ nebo „-1“ na displeji indikuje překročení rozsahu. Přepínačem zvolte vyšší rozsah měření.

### Měření diody

1. Červený měřicí kabel zapojte do zdířky „VΩmA“, černý kabel pak do zdířky „COM“
2. Nastavte přepínač na pozici se symbolem 
3. Zapojte měřicí kabely k měřené diodě.
4. Přečtete z displeje přibližnou hodnotu průchozího napětí.


Poznámka: Pokud je měřená dioda zapojena v obvodu s napájením, je nutno napájení vypnout a vybit všechny kondenzátory obvodu. Teprve poté je možno připojit měřicí kabely k diodě.

### Akustický test spojitosti obvodů

1. Červený měřicí kabel zapojte do zdířky „VΩmA“, černý kabel pak do zdířky „COM“
2. Nastavte přepínač na pozici se symbolem 
3. Připojte měřicí kabely na dva body obvodu. Je-li odpor menší než cca 50Ω, bzučák se rozezní.

Poznámka: Je-li při tomto testu zapojeno v obvodu s napájením, je nutno jej vypnout a vybit všechny kondenzátory obvodu. Teprve poté je možno připojit měřicí kabely.

### Výměna baterií

Pokud se na displeji zobrazí symbol baterie , je potřeba jí vyměnit. Nastavte přepínač do polohy „OFF“ a odšroubujte šroub na zadní straně a otevřete kryt baterií. Vyměňte baterie za stejný typ, tedy 2x AAA LR03 alkalické baterie. Poté zavřete kryt a zašroubujte šroub.

### Výměna pojistky

Tento měřicí přístroj je vybavený pojistkou F0,5A/600V a F10A/600V, které chrání vnitřní obvody přístroje. Při výměně pojistky zajistěte, aby měřicí přístroj nebyl připojen k žádným externím obvodům a nastavte přepínač do polohy „OFF“.

1. Odšroubujte dva šrouby na zadní straně těla přístroje a jeden šroub krytu baterie.

2. Vyměňte baterie.
3. Zatlačte plochým šroubovákem na pojistku v prostoru u baterií. Tím dojde k uvolnění přední a zadní části přístroje. Mírným tahem obě části od sebe oddělte.
4. Vyměňte pojistku za stejný typ. Nezasahujte do ostatních částí přístroje a do jeho zapojení.
5. Poté přístroj znovu sestavte, zajistěte šrouby a vložte baterie.

Poznámka: V případě, že nevíte přesně, jak pojistku vyměnit, nebo nejste dostatečně technicky zpusobilí, přenechte výměnu odborníkovi nebo se obraťte na vašeho prodejce.

### **Údržba**

Čistěte běžným hadříkem, nechte důkladně vyschnout, k čištění nepoužívejte rozpouštědla.